

# Montageanvisning for Bændelgardin

(leveres ekskl. skruer til væg/loft)



1.



Bændelgardinet leveres med plastbåndlerne sammenrullet i en papkasse og ophængsprofilet er pakket i hvid plastfolie.

Rul plastbåndlerne ud, så de ligger plant og varmt før montage.




**OBS!** Møtrikker og brikker/skiver til ophængsprofilet er pakket i plastposer og tapet til beslaget.

Vær opmærksom på, at disse ikke forsvinder ved udpakning.

2.



Monter vinkelprofilet på væggen over port/døråbningen, i portåbningen eller i loftet.

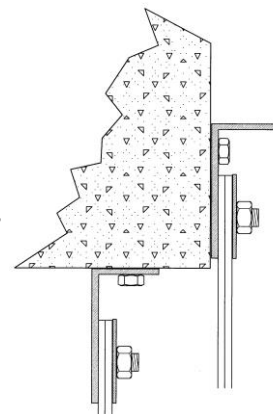

3.



Hæng plastbåndlerne op med det overlap som er bestilt.

Monter båndlerne som vist på skitsen.



4.



Monter brikker/skiver og møtrikker for at holde båndlerne på plads. Det er vigtigt at båndlerne ikke berører gulvet. Klip/skær båndlerne så at der bliver et spring på ca. 10 mm mellem underkant af bændel og gulv.

**INDU DOOR**